




Vivienne Westwood

TIME MACHINE

Ovládání šroubovací korunky


Před nastavením hodinek:

Korunku je třeba vyšroubovat otáčením proti směru hodinových ručiček.

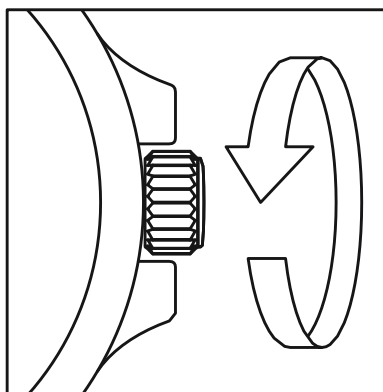

Aher nastavuje hodinky:

Nejprve zatlačte korunku a zašroubujte ji ve směru hodinových ručiček. Korunka musí být zcela zašroubovaná, aby byla zajištěna vodotěsnost.

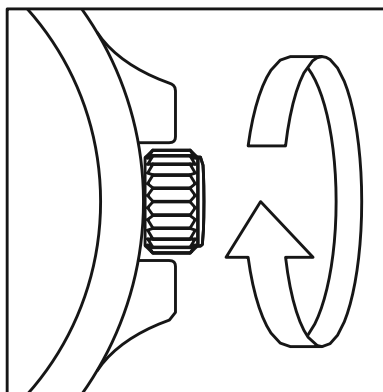

Tabulka odolnosti proti vodě:

Úroveň voděodolnosti	Vhodné pro každodenní použití	Odolá náhodnému postříkání	Vhodné pro plavání	Vhodné pro potápění na straně pod	Vhodné pro šnorchlování nebo vodní sporty	Vhodné pro potápění na vysoké palubě nebo pod vodou potápění
Žádné	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
3ATM (30m/100 stop)	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
5ATM (50m/150 stop)	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
10ATM (100m)	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne

Voděodolnost není trvalá. Těsnění pouzdra a korunky se mohou časem opotřebovat a snížit vodotěsnost hodinek. Doporučujeme pravidelnou kontrolu

Normální korunka - vždy se ujistěte, že je zcela zasunuta do pouzdra.

Šroubovací korunka - úplně dotáhněte šroubovací korunku do polohy šroubového zámku.

Pro zachování vodotěsnosti musí zůstat krystal, korunka a pouzdro neporušené.




Vystavení slané vodě

Pokud jsou hodinky určeny pro sport nebo práci ve vodě a jsou vystaveny slané vodě nebo značnému množství potu, měly by se opláchnout ve sladké vodě. a důkladně osušte měkkým suchým hadříkem.

Důležité

Tlačítka se nesmí ovládat při kontaktu s vodou.

Nastavení času

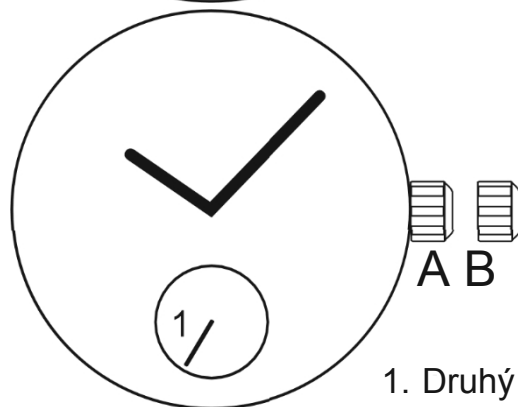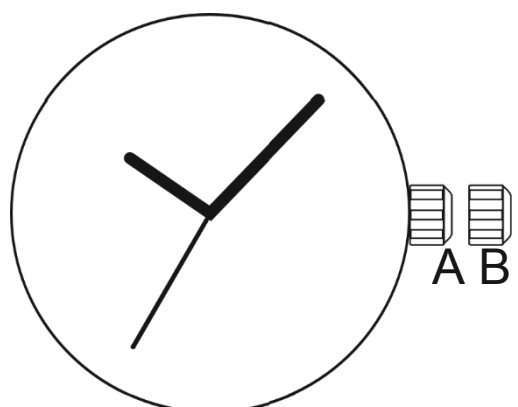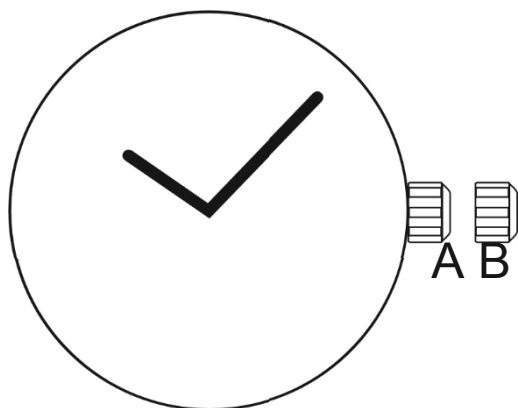

1. Druhý pult

DVĚ RUCE

Poloha dříku A

– Domovská poloha, hodinky

běží. Poloha dříku B

– Ruční nastavení, zastavení hodinek.

TŘI RUCE

Poloha dříku A

– Domovská poloha, hodinky

běží. Poloha dříku B

– Ruční nastavení, zastavení hodinek.


DVOURUČÍČKOVÝ / SEKUNDOVÝ CIFERNÍK

Poloha dříku A

– Domovská poloha, hodinky

běží. Poloha dříku B

– Ruční nastavení, zastavení hodinek.

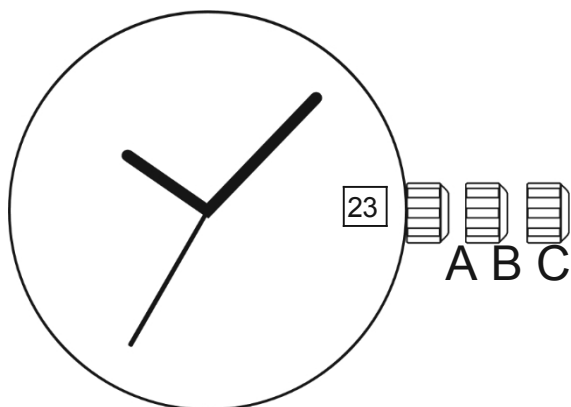

DATUM TŘÍ RUKOU

Poloha dříku A


– Domovská poloha, hodinky běží.

Poloha dříku B

– Rychlá změna data
(otáčejte ve směru hodinových ručiček),
hodinky běží.

Poloha dříku C

– Ruční nastavení, zastavení hodinek.

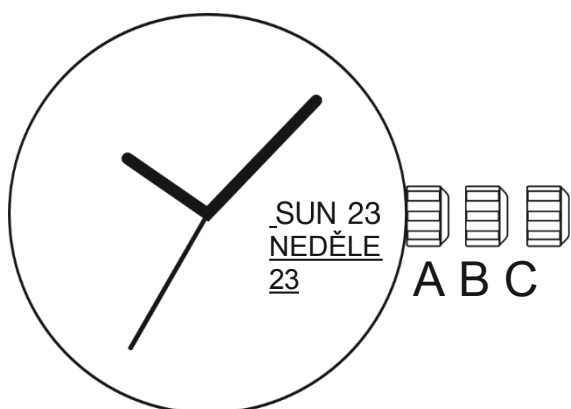

TŘI RUCE DEN / DATUM

Poloha dříku A

– Domovská poloha, hodinky běží.

Poloha dříku B

– Rychlá změna data
(otáčejte ve směru hodinových ručiček),
hodinky běží.

– Rychlá změna dne
(otáčejte proti směru hodinových
ručiček), hodinky běží.

Poloha dříku C

– Ruční nastavení, zastavení hodinek.

1a. Chcete-li nastavit přesné datum, vytáhněte korunku do polohy "B".

a otáčejte korunkou ve směru hodinových ručiček, dokud nezobrazí datum před požadovaným datem.

např.: pokud je dnes 16., nastavte jej na 15..

1b. Chcete-li nastavit den, vytáhněte korunku do polohy B a otáčejte korunkou proti směru hodinových ručiček, dokud nenastavíte den před požadovaným dnem.

např.: pokud je dnes středa, nastavte ji na úterý.

2. Vytáhněte korunku do polohy "C" a otáčejte korunkou proti směru hodinových ručiček, dokud se neupraví datum, nyní nastavte čas a ujistěte se, že je nastaven podle AM nebo PM.

3. Nakonec zatlačte korunku zpět do normální polohy.

Poznámka: Datum a den se mění v době od cca 22:00 do 4:00.


Nenastavujte den nebo datum mezi 22:00 a 24:00, protože se následující den správně nezmění.

Ovládání motýlkové spony tlačítkem

1. Náramek rozepněte jemným stisknutím obou tlačítek na obou stranách zapínání.

Obě křídla spony se dostatečně rozevřou, aby bylo možné hodinky nasadit nebo sundat.

2. Náramek upevněte sklopením křídel do uzavřené polohy a poté je stisknutím zacvakněte.

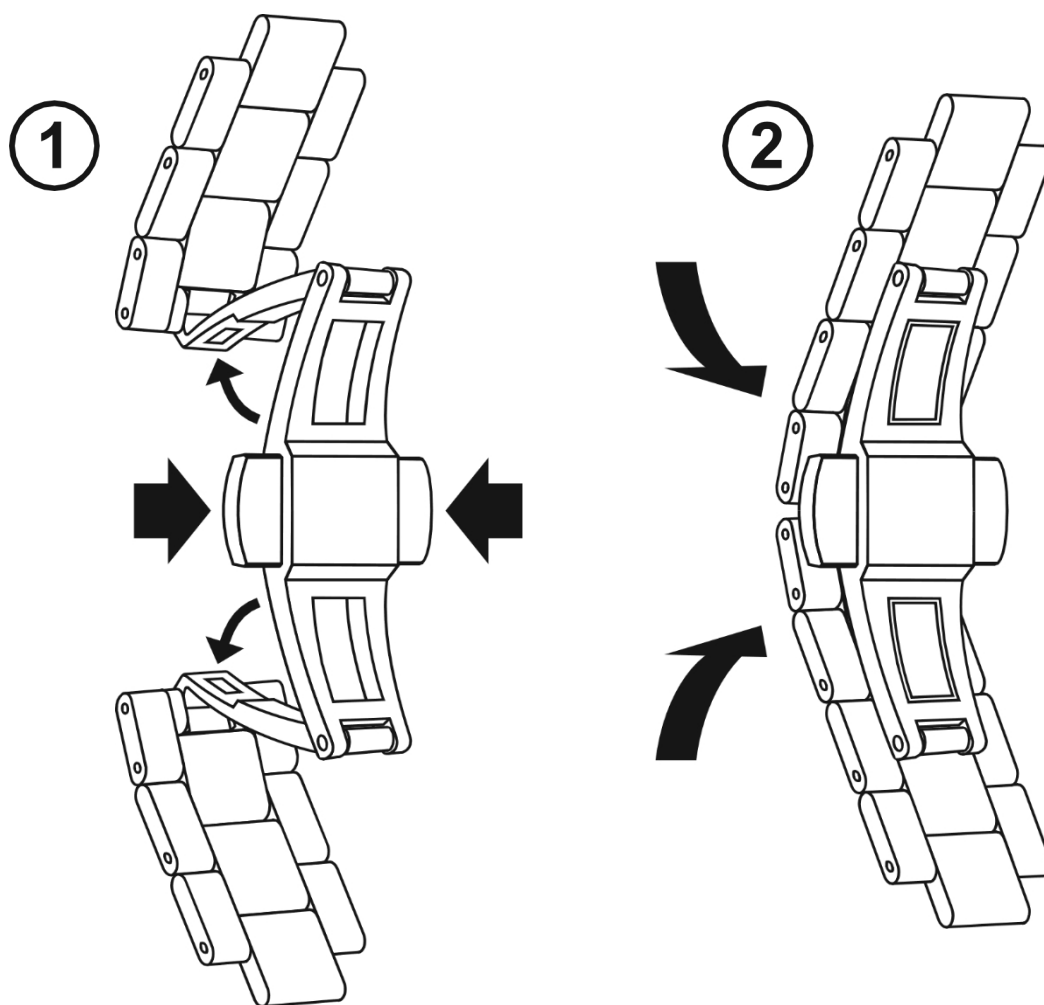


Zapínání na motýlkovou sponu

1. Náramek rozepněte jemným tahem za každou stranu uzavřeného náramku od spony.


Obě křídla spony se otevřou natolik, aby bylo možné hodinky nasadit. nebo odstraněny.

2. Náramek upevněte sklopením křídel do uzavřené polohy a poté je stisknutím zacvakněte.

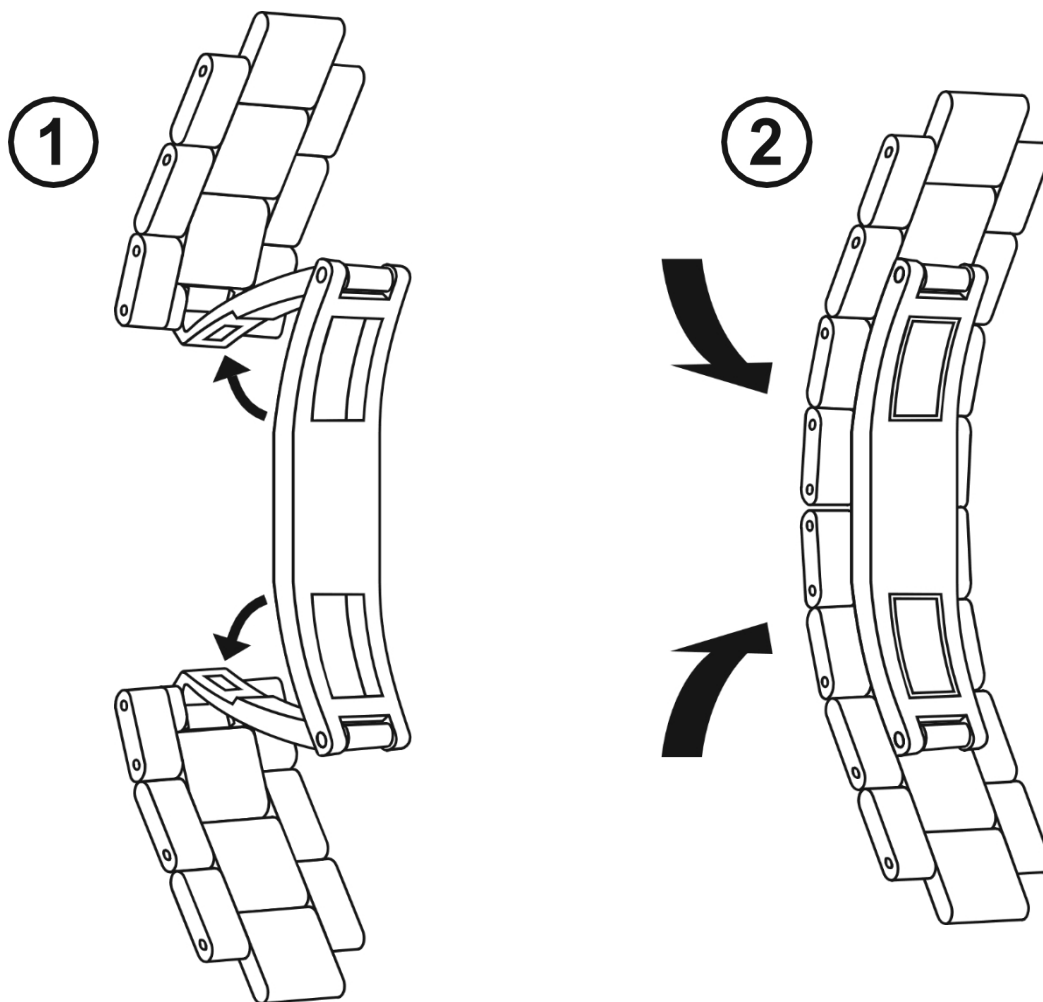


Nastavení popruhu ze síťoviny


Chcete-li nastavit síťovaný pásek, musíte povolit posuvnou sponu. Otevřete pojistku a do obdélníkového otvoru vložte plochý šroubovák a pákou sponu otevřete.

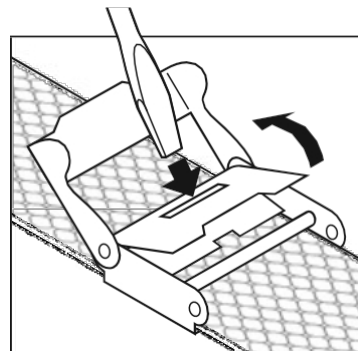


Nyní se spona může volně posouvat podél řemínku do požadované polohy.

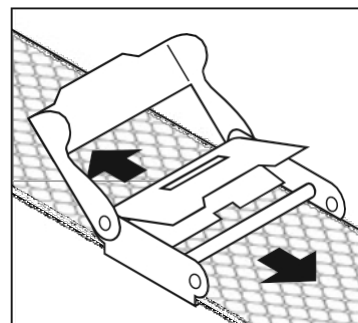

Na spodní straně řemínku se ujistěte, že drážka na sponě lícuje s jednou z drážek v síťovině.

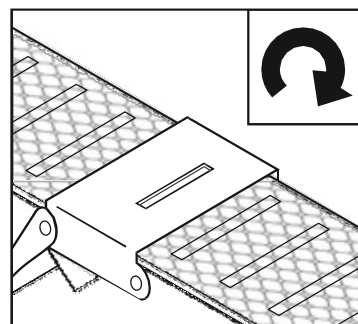

Chcete-li sponu upevnit na místě, vložte plochý šroubovák do obdélníkové štěrbině a pákou ji zavřete. Poté zavřete pojistku.

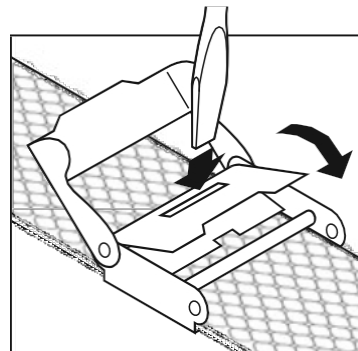

Záruka

Hodinky Vivienne Westwood byly vyrobeny nejmodernějšími technickými metodami.

Každá položka je individuálně testována a prochází přísnou kontrolou kvality.

Na hodinky Vivienne Westwood se vztahuje dvouletá záruka na jakékoli výrobní vady od data zakoupení. Během této doby můžete hodinky s dokladem o koupi vrátit do jednoho z autorizovaných servisních středisek Vivienne Westwood ke kontrole, a pokud bude zjištěno, že se jedná o výrobní vadu, bude oprava hrazena v rámci této záruky.

Po uplynutí této lhůty můžete hodinky vrátit do některého z našich servisních středisek, ale případná oprava bude zpoplatněna.

Upozorňujeme, že tato záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené nesprávným používáním, náhodným poškozením, běžným opotřebením, vniknutím vody nebo zanedbáním. Záruka se nevztahuje na baterie, náramky, řemínky a sklo.

Tato záruka zaniká, pokud byl výrobek rozebrán nebo opraven jinou osobou než autorizovaným servisním střediskem.

Pokyny pro odeslání hodinek do servisního střediska:

V nepravděpodobném případě závady podle podmínek této záruky zašlete hodinky spolu s dokladem o koupi do jednoho z autorizovaných servisních středisek Vivienne Westwood uvedených na stránkách 47-49 této příručky, pokud vyžaduje pozornost.

Při zasílání hodinek dbejte na následující:

- v balíčku je přiložen originál dokladu o koupi nebo účtenky s přiloženými údaji popisujícími problém a úplnými kontaktními údaji; a
- dobře zabalte, abyste zajistili jeho ochranu během přepravy.

Hodinky doporučujeme zaslat doporučeně.

Upozorňujeme, že náklady na dopravu hodinek do servisního střediska odesílatel.

Na případné nezáruční opravy bude vystavena faktura za opravu, jejíž výše bude dohodnuta před provedením opravy.

Tato záruka se nevztahuje na vaše zákonná práva.

UK
CA

C E



Níže uvedené údaje musí být vyplněny

Datum nákupu

Jméno zákazníka

(tiskacími písmeny)

Adresa zákazníka

Povaha závady (pokud existuje)

Model č.
